


ROAIRVAC R32 1.5 (1000002399)

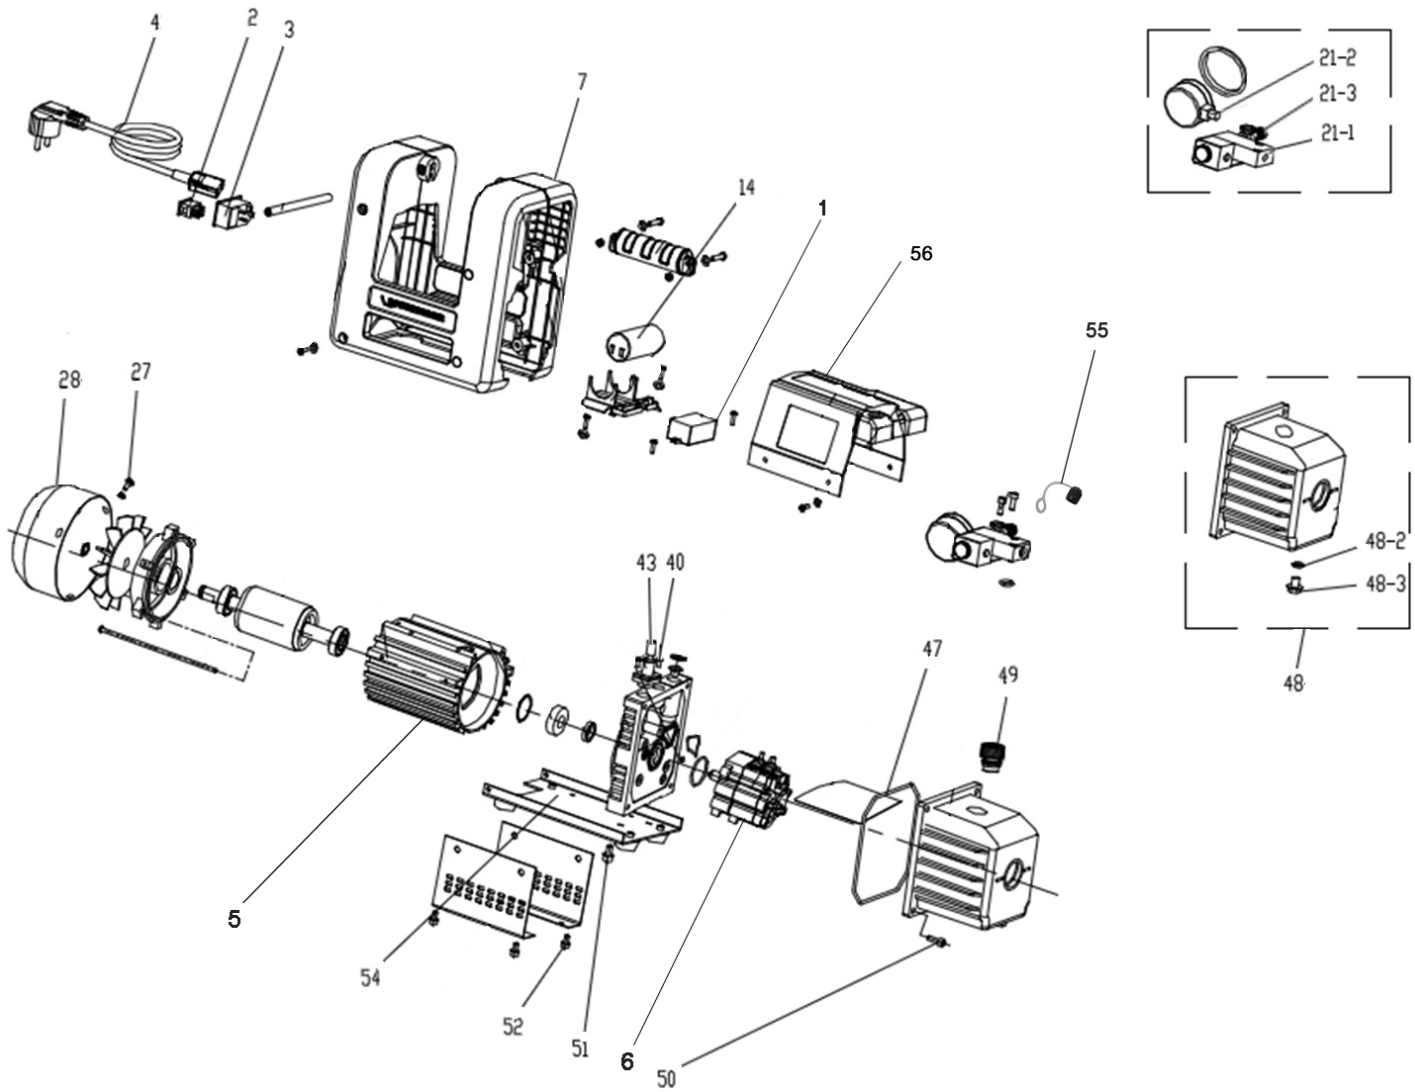

ROAIRVAC R32 1.5 (1000002399)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge
1	1500003315	Starter ROAIRVAC 1.5 R32	1
2	R17A60900	Stromschalter ROAIRVAC	1
3	R17A61000	Steckdose ROAIRVAC R32	1
4	168712	Netzanschlusskabel ROREC & ROAIRVAC	1
5	1500003320	Feld ROAIRVAC 1.5 R32	1
6	1500003322	Pumpengehäuse ROAIRVAC 1.5 R32	1
7	1500004862	Gehäuse li. & re. ROAIRVAC 1.5-R32	1
14	R17A61800	Kondensator ROAIRVAC	1
21-1	1500003318	Ventil ROAIRVAC 1.5 R32	1
21-2	R17A64000	Vakuum Manometer ROAIRVAC	1
21-3	1500004039	Doppelnippel Lufteinlass Roairvac R32	1
27	R17A60400	Schraubenset (3 Stk.) ROAIRVAC R32	3
28	1500005101	Lüfterabdeckung ROAIRVAC 1.5	1
40	R17A62800	Schraube 4 x 8 Roairvac R32	2
43	1500003604	Entlüft.-schraube Roairvac R32 1.5+3.0	1
47	1500001292	Gehäusedichtung ROAIRVAC 1.5	1
48	R17A65200	Öltankgehäuse Roairvac 1.5 / 1.5 R32	1
48-2	R17A64400	Dichtung ROAIRVAC	1
48-3	R17A64500	Schraube M8x7 ROAIRVAC	1
49	R17A65000	Entlüftungsschraube mit Filter ROAIRVAC	1
50	R17A64200	Gehäuseschrauben (4 Stk.) 5x15	4
51	R17A64700	Schraubenset für Bodenplatte (4 Stk.) 5x	3
52	R17A64800	Schraube M4x8 Roairvac	4
54	R17A64600	Grundplatte Roairvac	1
55	1500004860	Schutzkappe ROAIRVAC, ROREC	1
56	1500004970	Verteilergehäuse ROAIRVAC R32 1.5	1