

LAUFEN
LAUFEN PRO



- 8.1295.1/8.1296.1 Halbeinbau-Waschtisch

8.1295.1/8.1296.1 Vasque semi-encastée

8.1295.1/8.1296.1 Lavabo semincasso

8.1295.1/8.1296.1 Semi-recessed basin

8.1295.1/8.1296.1 Lavabo semiempotrable

8.1295.1/8.1296.1 Halfinbouwwastafel

8.1295.1/8.1296.1 Částečně vestavěný umývací stůl

8.1295.1/8.1296.1 Pusiau įmontuojamas praustuvas

8.1295.1/8.1296.1 Umywalka do częściowej zabudowy

8.1295.1/8.1296.1 Félíg beépített mosdóasztal

8.1295.1/8.1296.1 Наполовину встроенный умывальник

8.1295.1/8.1296.1 Плот за мене за вграждане наполовина
- Schablone

Gabarit

Sagoma

Template

Plantilla

Sjabloon

Šablona

Šablonas

Szablon

Sablon

Лекало

Шаблон
- 8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2


8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

8.9295.2

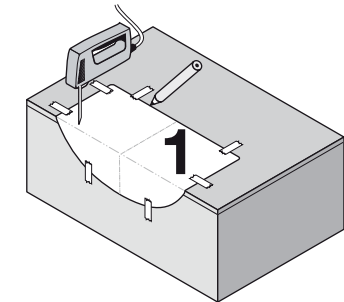

- 1

Montageschablone in gewünschter Position mit Klebeband fixieren. Ausschnitt nach Schablone herstellen.

Fixer le gabarit de montage dans la position desirée au moyen d'une bande adhesive decouper selon le gabarit.

Fissare la dima nella posizione desiderata con nastro adesivo. Praticare il foro secondo la dima.

Fix the template with adhesive tape. Cut out the opening using the template.

Fjar la plantilla en la posición deseada con cinta adhesiva. Cortar de acuerdo con la plantilla.

Montagesjabloon op de gewenste positie met plakband bevestigen. Uitsparing volgens sjabloon zagen.

Pripevněte šablonu pomocí lepicí pásky. Pomocí šablony vyřezáte otvor.


Prie pavršiaus, skirto praustuvo montavimui, lipnia juosta prikijuokite šablona. Pagal šablona į špaukui angą.

Przymocuj szablon i odrysuj jego obrys wraz z osiami umywalki. Usuń szablon i wytnij otwór.

Cikkszámú kivágási sablont a kívánt helyen ragasztó szalaggal kell rögzíteni. A kivágást a sablon szerint elkészíteni.

Прикрепите лекало липкой лентой. Вырежьте отверстие по лекалу.

Фиксирайте шаблона лепенка. Изрежете като използвате шаблона.

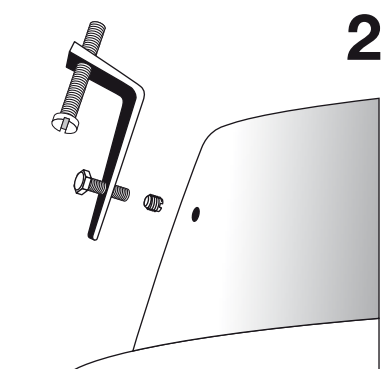

- 2

Becken auf weiche Unterlage mit der Untersette nach oben auflegen

Dübel in Öffnung einsetzen

Bügel mit Sechskant-Stellschraube mit Becken leicht verschrauben
- Placer le lavabo sur un base moelleuse avec le dessous en l'air

Insérer les chevilles

Visser légèrement l'écrou au bassin au moyen de la vis hexagonale

Posare il lavabo su un appoggio morbido con la parte inferiore in alto

Inserire in tasselli

Fissare leggermente la staffa di tensione al lavabo con le viti esagonali
- Place the basin on a soft pad with the bottom side on top

Put in dowels

Screw the bow lightly on the basin by means of the hexagonal screw

Coloque el lavabo sobre una base blanda con la cara interior hacia arriba

Coloque los tacos en la apertura

Atrornille ligeramente los estribos con tornillo de ajuste hexagonal al lavabo

- Leg de wasbak op een zachte onderlegger met de onderkant naar boven

Plaats pluggen in de openingen

Draai de krammen met een zeskant Schroef lichtjes in de wasbak vast
- Coloque el lavabo (brang inden geventet silicone aan op de rand van de wasbak)

Compruebe el eje del lavabo

Draai beide krammen 180° en maak ze vast met de 2 stelschroeven
- 2 upevňovací uchytky s cylindrickými šrouby

2 tvrdinnio sąwiesos su cilindriniais sraigtais

2 uchwyty mocujące na śruby z łbem walcowym płaskim

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 крепёжных скобы с цилиндрическими винтами

2 стгаццн скобы с цылндрычны винтаве

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

- 2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal


2 db rögzítőkenyvel hengerfejú csavarokkal

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

03/06 8.9295.2 KPA

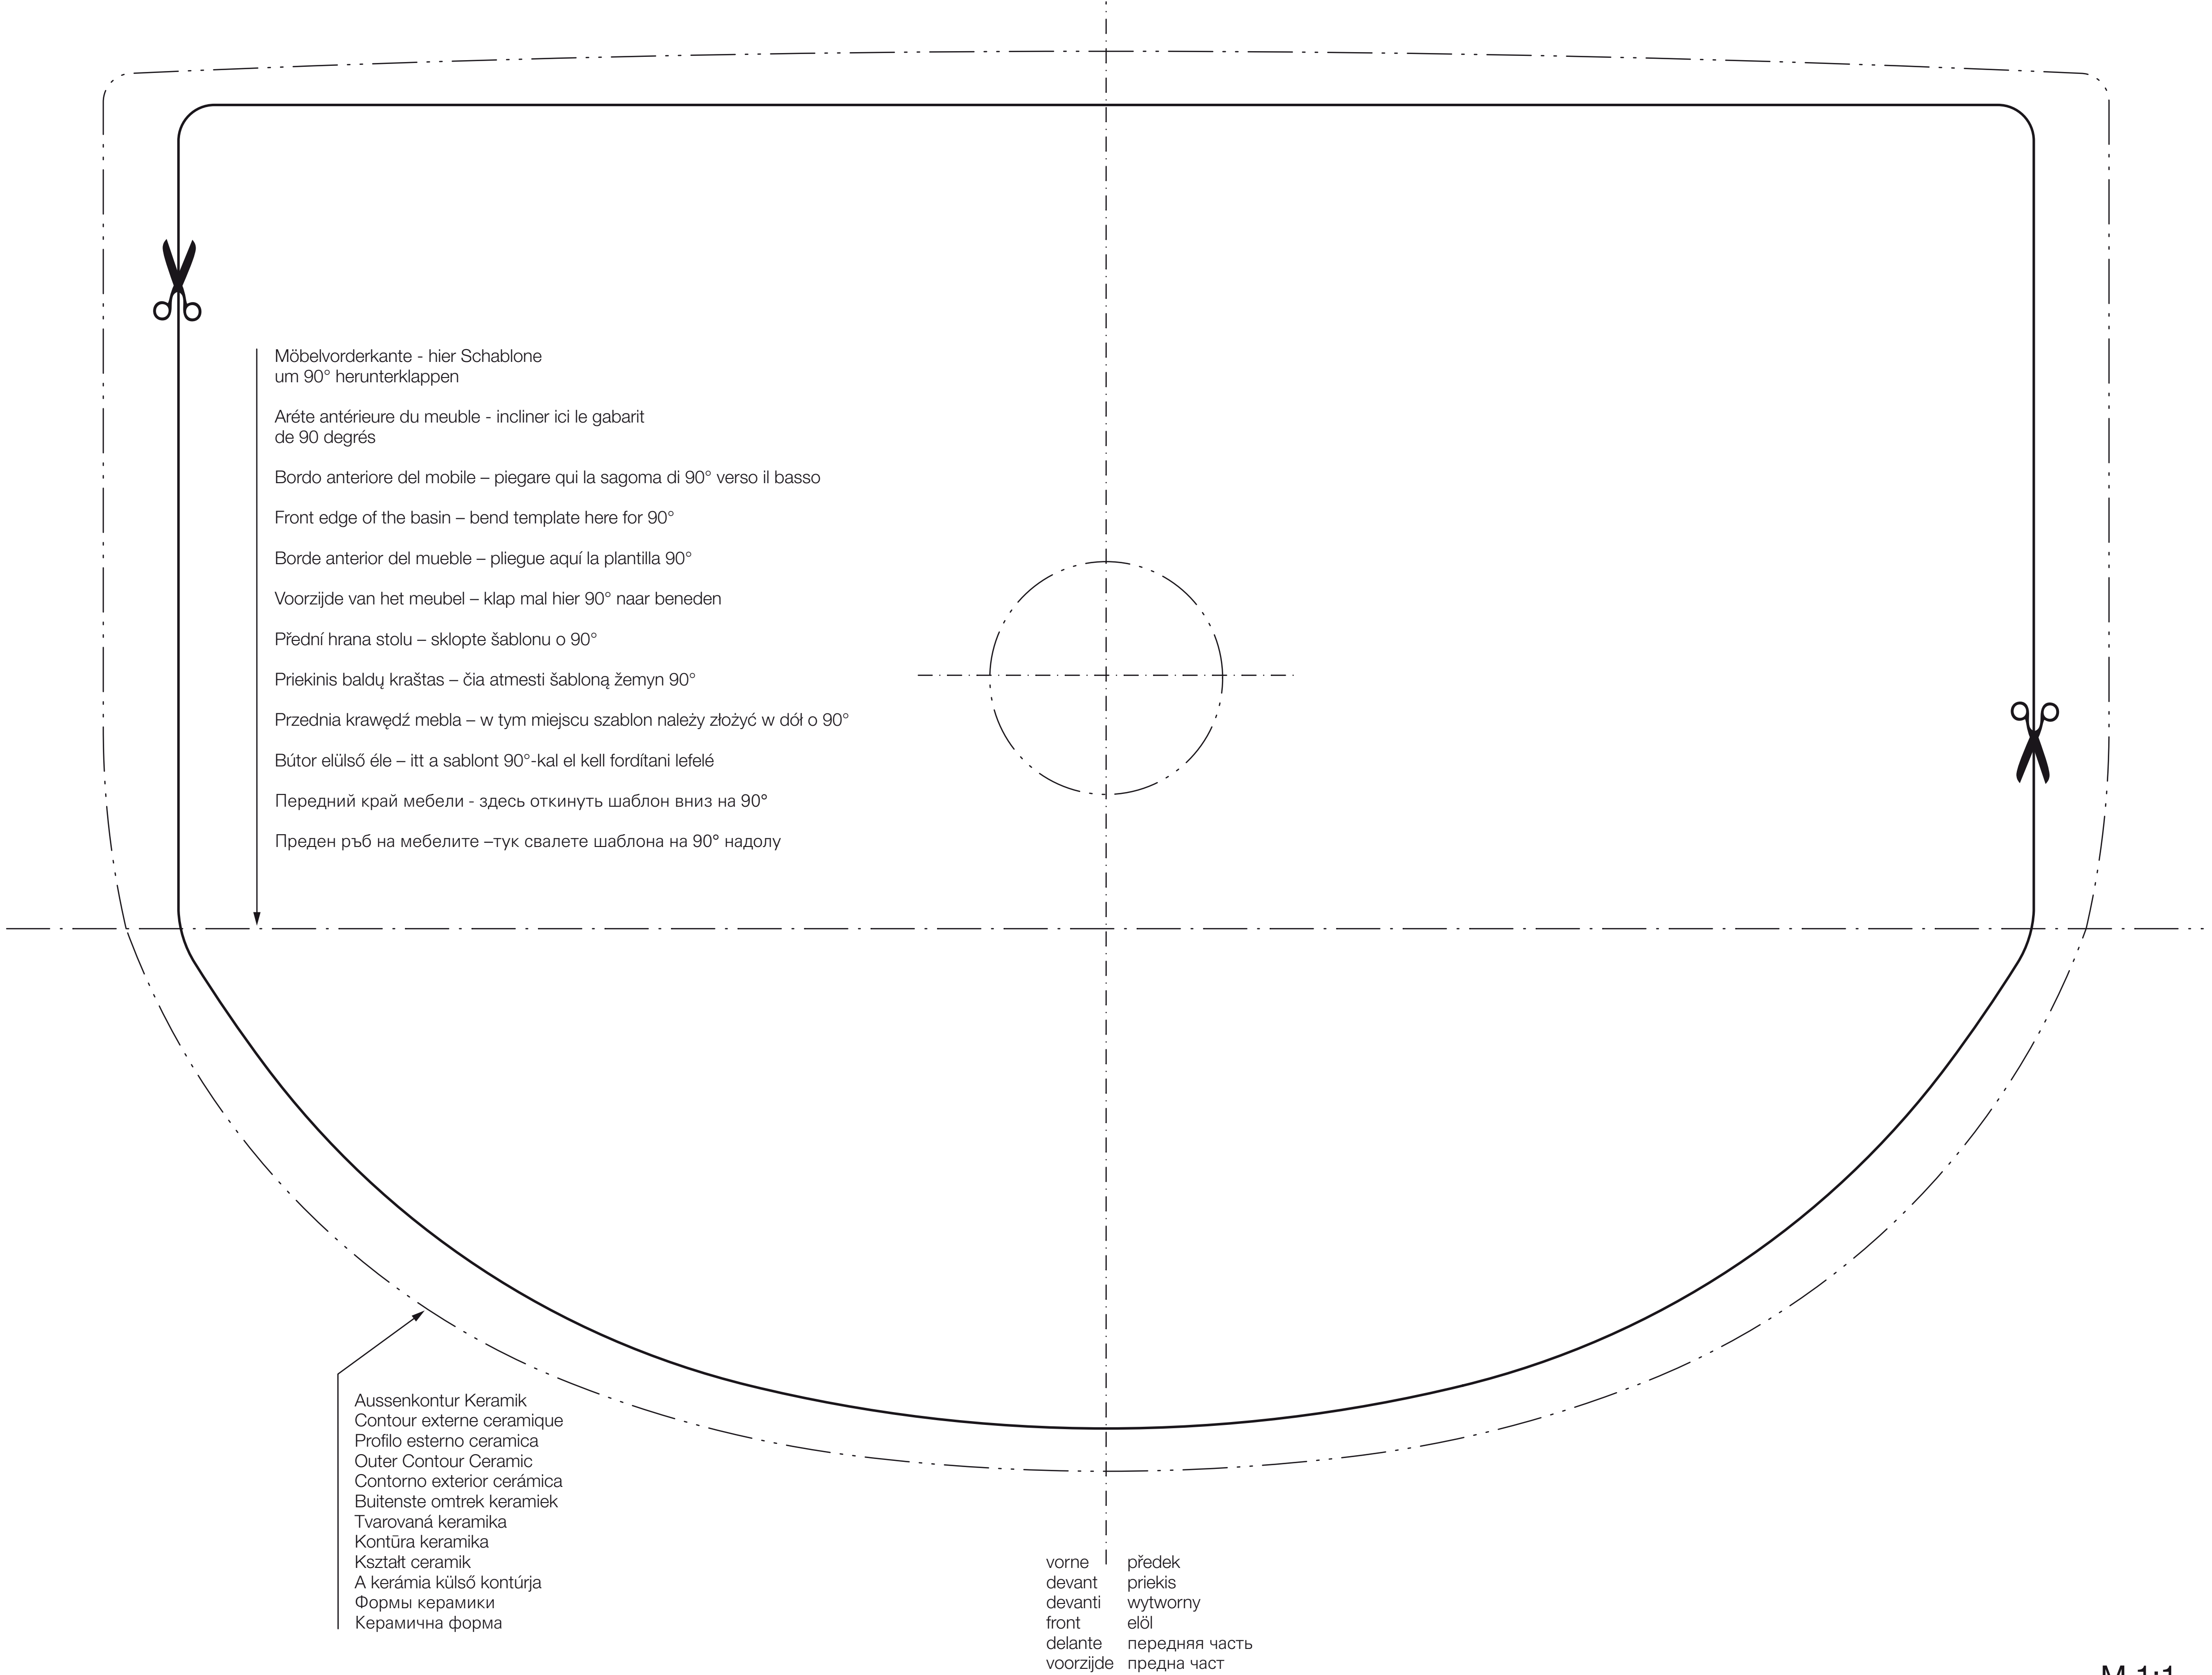

LAUFEN