



CWS


Montage- und Bedienungsanleitung Vario Kunststoff

Hochwertiger Systemspender aus Kunststoff für 2000-ml-Systemflaschen.

Wichtig! Bevor Sie den Systemspender Vario montieren, lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanweisung!


Der Vario Spender ist bestimmt für den Einsatz von Systemflaschen mit vormontierter Einwegpumpe zur Dosierung von flüssigen Seifen, Lotionen, Hautschutzprodukten und auch reibemittelhaltigen Handreinigern.

Lieferumfang

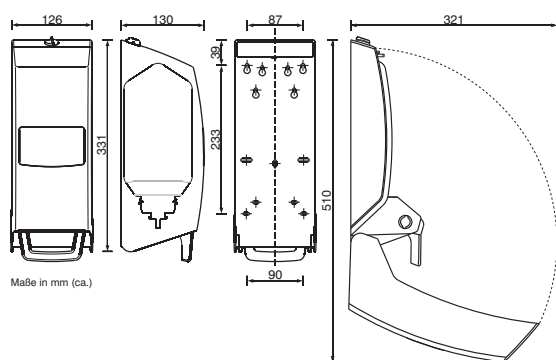

1 Vario Spender | 4 Dübel 6 mm, Edelstahlschrauben und Unterlegscheiben | 1 Schlüssel | 1 Drehknopf | 1 Dosierstück | 1 Montage- und Bedienungsanleitung


1.

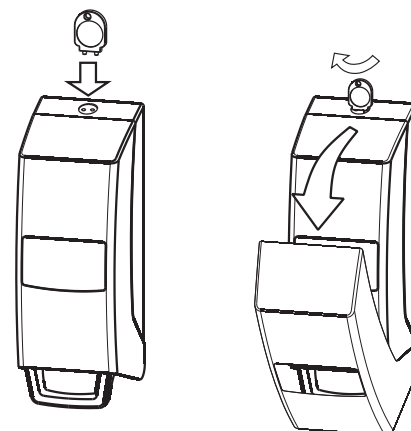

Gehäuse öffnen

Gehäuse mit Schlüssel öffnen und nach vorne aufklappen.


2.

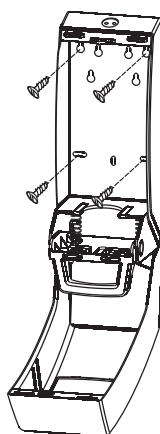

Befestigung

Der Spender wird mit je 4 Dübeln, Schrauben und Unterlegscheiben montiert. Verwenden Sie dazu den beiliegenden Befestigungssatz. Erforderlicher Bohrerdurchmesser: 6 mm. Empfohlene Höhe: ca. 100 bis 110 cm vom Boden bis zum Bedienungshebel. Wir empfehlen die Platzierung über oder in unmittelbarer Nähe zum Waschbecken.

3.

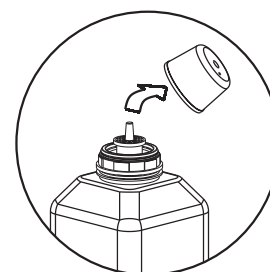

Systemflasche vorbereiten

Verwenden Sie die Systemflasche mit Einwegpumpe. Entfernen Sie die farbige Schutzkappe. Die Pumpe ist gesichert aufgeschraubt. Bitte nicht öffnen oder abschrauben, da sonst die Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann!


Technische Änderungen vorbehalten.



Montage- und Bedienungsanleitung Vario Kunststoff

CWS


4.

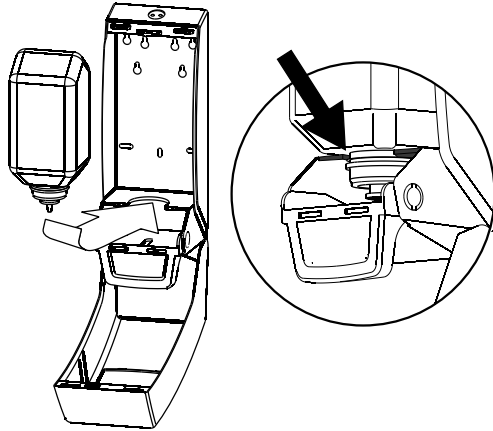

Einsetzen der Systemflasche

Systemflasche mit der Pumpe nach unten in den Spender einsetzen.


5.

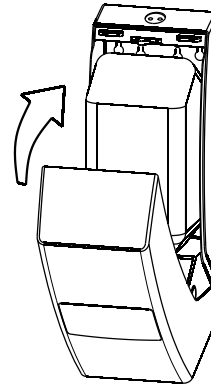

Spender schließen

Schließen Sie den Spender, indem Sie das Gehäuse nach oben klappen, bis das Schloss einrastet.


6.

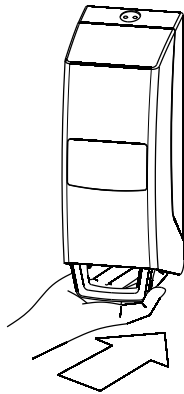

Betätigung

Den Hebel erst betätigen, wenn das Gehäuse ganz geschlossen ist. Nun den Hebel einige Male in Richtung Wand drücken, bis der Spender dosiert.


7.

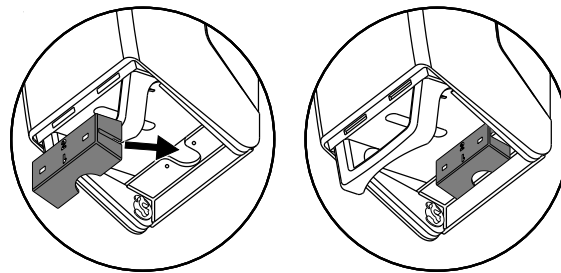

Dosiermenge reduzieren

Zur Verringerung der Dosiermenge das Dosierstück auf den unteren Steg der Rückwand stecken (bei geschlossenem Spender und leicht gedrücktem Hebel): ohne Dosierstück = max. Dosiermenge, 1 = mittel, 2 = min.

8.

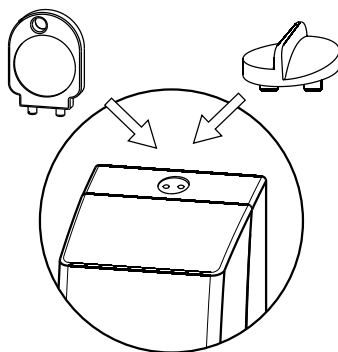

Drehknopf oder Schlüssel

Der Systemsender Vario kann je nach Einsatzgebiet mit Drehknopf, der im Schloss verbleibt, oder mit Schlüssel betrieben werden.

Flaschenwechsel

Entleerte Systemflaschen nach vorne aus der Arretierung lösen und entnehmen. Neue Systemflasche einsetzen, wie unter 3. bis 6. beschrieben. Die entleerte Systemflasche kann einschließlich der Pumpe im normalen Kunststoffmüll entsorgt werden. Es werden umweltfreundliche Kunststoffe wie PE und PP verwendet. Unsere Produkte werden gewissenhaft hergestellt und einer Endkontrolle unterzogen.

Sollten Sie dennoch Beanstandungen oder Verbesserungsvorschläge haben, so wenden Sie sich bitte direkt an uns oder an den Vertriebspartner, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Kontakt

CWS-boco Deutschland GmbH | Dreieich Plaza 1A | 63303 Dreieich |

Telefon: (06103) 309-0 | Fax: (06103) 309-169

Technische Änderungen vorbehalten.

