




CWS

Montage- und Bedienungsanleitung Vario Edelstahl

Hochwertiger, industriegeeigneter Spender aus Metall für 2000-ml-Systemflaschen.


Wichtig! Bevor Sie den Systemspender Vario montieren, lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanweisung! Der Vario Spender ist bestimmt für die Verwendung von Systemflaschen mit Einwegpumpe.

Lieferumfang

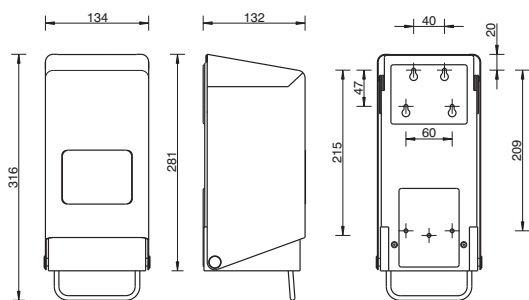

1 Vario Spender | 4 Dübel 6 mm, Edelstahlschrauben, Unterlegscheiben | 1 Inbusschlüssel | 1 Montage- und Bedienungsanleitung | 1 Dosierbegrenzer (optionales Zubehör)


1.

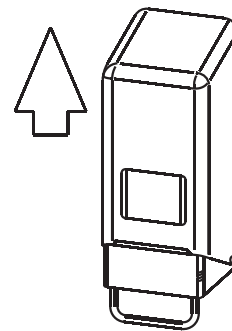

Gehäuse öffnen

Gehäuse nach oben ziehen und nach vorne herunterklappen.


2.

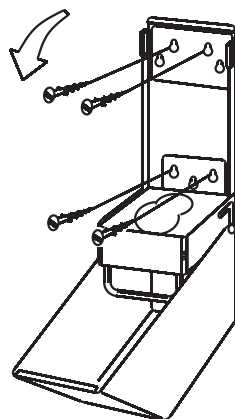

Befestigung

Der Spender wird mit je 4 Dübeln, Schrauben und Unterlegscheiben montiert. Verwenden Sie dazu den beiliegenden Befestigungssatz. Erforderlicher Bohrerdurchmesser: 6 mm. Empfohlene Höhe: ca. 100 bis 110 cm vom Boden bis zum Bedienungshebel. Wir empfehlen die Platzierung über oder in unmittelbarer Nähe zum Waschbecken.

3.

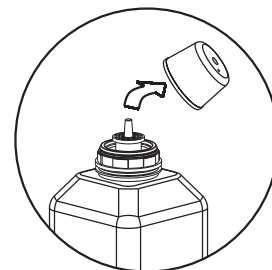

Systemflasche vorbereiten

Verwenden Sie die Systemflasche mit Einwegpumpe. Entfernen Sie die farbige Schutzkappe. Die Pumpe ist gesichert aufgeschraubt. Bitte nicht öffnen oder abschrauben, da sonst die Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann!

Technische Änderungen vorbehalten.






Montage- und Bedienungsanleitung Vario Edelstahl

CWS


4.

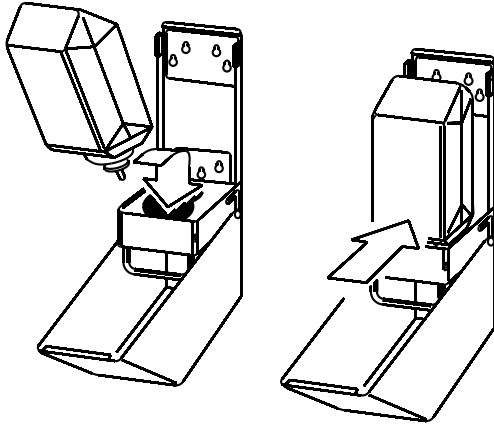

Einsetzen der Systemflasche

Systemflasche mit der Pumpe nach unten in den Spender einsetzen und leicht nach hinten (Richtung Wand) in die Arretierung drücken.


5.

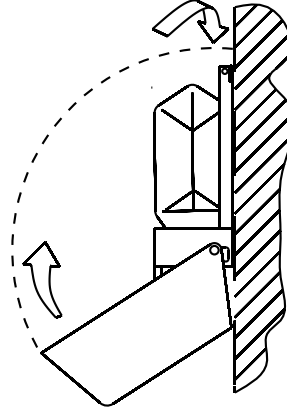

Spender schließen

Schließen Sie den Vario Spender, indem Sie das Gehäuse nach oben klappen und in die Rückwand einhängen.

6.

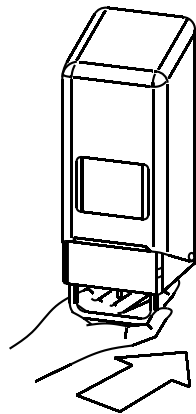

Betätigung


Den Hebel erst betätigen, wenn das Gehäuse ganz geschlossen ist. Nun den Hebel einige Male in Richtung Wand drücken, bis der Spender dosiert.

Flaschenwechsel


Entleerte Systemflaschen nach vorne aus der Arretierung lösen und entnehmen. Neue Systemflasche einsetzen, wie unter 3. bis 6. beschrieben.

Die entleerte Systemflasche kann einschließlich der Pumpe im normalen Kunststoffmüll entsorgt werden. Es werden umweltfreundliche Kunststoffe wie PE und PP verwendet.


Unsere Produkte werden gewissenhaft hergestellt und einer Endkontrolle unterzogen. Sollten Sie dennoch Beanstandungen oder Verbesserungsvorschläge haben, so wenden Sie sich bitte direkt an uns oder an den Vertriebspartner, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

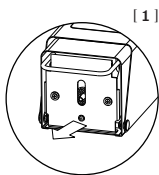


[1]

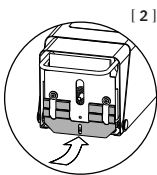


[2]

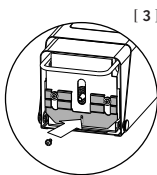

[3]

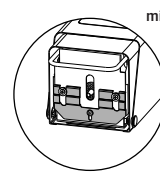

mittel

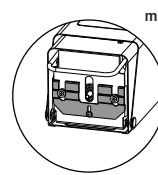

minimum

Dosierbegrenzer als optionales Zubehör

Werkseitig ist die Dosiermenge auf maximal eingestellt. Durch Einsetzen des Dosierbegrenzers kann die Dosiermenge pro Hub in zwei Stufen reduziert werden. Dazu Schraube mit beiliegendem Inbusschlüssel herausdrehen [1], Hebel drücken und gleichzeitig Dosierbegrenzer einsetzen [2]. Hebel lösen und Schraube wieder eindrehen [3].

Dosiermenge reduzieren

Dosierbegrenzer nach Wunsch in Stellung „mittel“ oder „minimum“ schieben und Schraube festdrehen.

Kontakt

CWS-boco Deutschland GmbH | Dreieich Plaza 1A | 63303 Dreieich | Telefon: (06103) 309-0 | Fax: (06103) 309-169

Technische Änderungen vorbehalten.

