

施工説明書兼取扱説明書

保証書付

この度は、ハンスグローエ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書は保証書付きですので、お読みになりました後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。

ウォールバー (ハンスグローエシリーズ)

安全上の注意 2

製品別目次 4

施工方法 16

使い方 25

アフターサービス 29

保証書 裏表紙

お問合せ先 裏表紙

工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。
取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。



安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書兼取扱説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

 注意！	危険、注意
	この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	禁止行為
	該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	分解禁止
	該当する部品の分解が禁止行為であることを示しています。
	接触禁止
	該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	指示（重要）
	該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

必ずお守りください

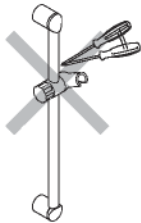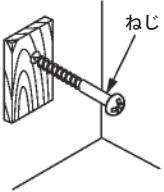
危険、注意	
 注意！	ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
禁止行為	
	ウォールバーを手すりのように使用しないでください。 ぐらつき破損し、損害発生のおそれがあります。 
分解禁止	
	施工説明書に記載された項目以外は、 分解・改造しないでください。 破損し、けがなどのおそれがあります。 
指示（重要）	
	樹脂プラグを使用しないでウォールバーを壁面に固定する際は同梱の固定用ビス $\varnothing 4 \times 60$ mm が抜けたり緩む事の無い様、有効ネジ部（ネジ掛かり代）40mm を確保できる木等の補強材にて壁面を補強してください。 

製品別目次

個々の製品の部品リスト / 部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。

初めに

フットレストコンフォート

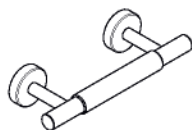

製品品番	26329xxx
部品リスト	P6
完成図	P6
固有施工手順	P20-P21

ユニカ コンフォート L1100, R1100



製品品番	26403xxx, 26404xxx
部品リスト	P7
完成図	P7
固有施工手順	P22-P24

クロメッタヴァリオシャワーセット 900



製品品番	26536xxx
部品リスト	P8
完成図	P8

クロマセレクト E ヴァリオシャワーセット 900



製品品番	26592xxx
部品リスト	P9
完成図	P9

ユニカ クロメッタ




製品品番	27609xxx
部品リスト	P10
完成図	P10

ユニカ C 900



製品品番	27610xxx
部品リスト	P11
完成図	P11

ユニカ レインダンス S



製品品番	27636xxx
部品リスト	P12
完成図	P12
固有施工特記有	P18-P19

ユニカ S プロ



製品品番	28633xxx (L = 900mm)、 28637xxx (L = 1200mm)
部品リスト	P13
完成図	P14

ユニカ S プロ レノ 1050




製品品番	28663xxx
部品リスト	P15
完成図	P15


部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：26329xxx

製品分解図

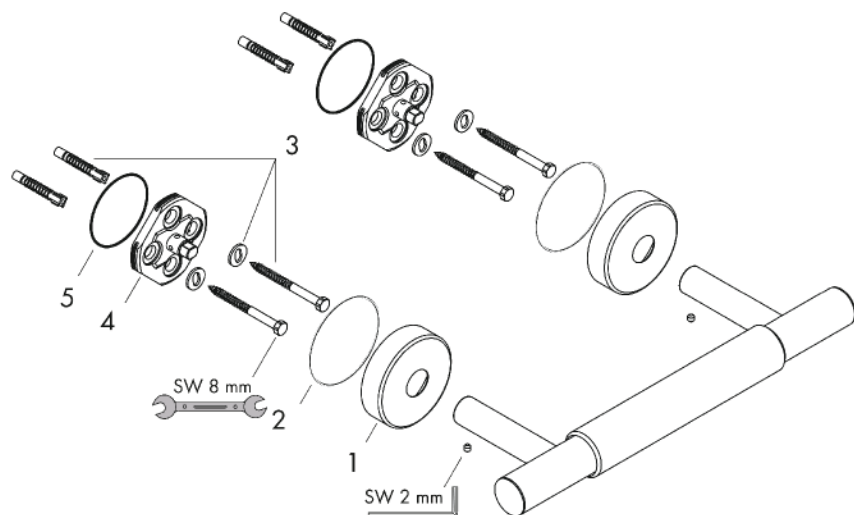

完成図

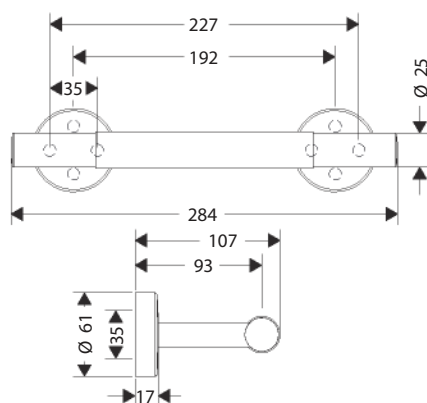


部品リスト

1	エスカッション (Φ 60)	92807000
2	Oリング (50 × 2.5)	95512000
3	取付セット	98716000
4	サポート金具	98539000
5	Oリング (45 × 2.5)	98432000

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：26403xxx, 26404xxx

製品分解図

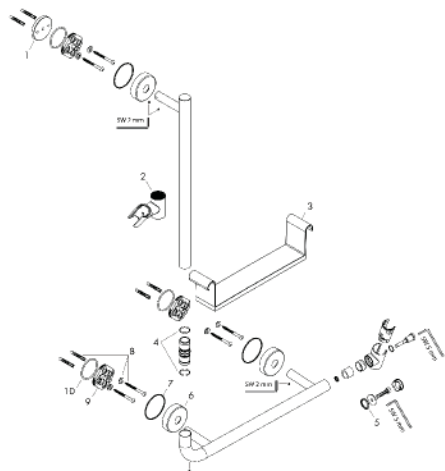


部品リスト


1	ディスク	96380000
2	サポートホルダー	95480000
3	シェルフ	92806000
4	Oリング (20 × 1.5)	98197000
5	Oリング (17 × 3)	92818000
6	エスカッション (Φ 60)	92807000
7	Oリング (50 × 2.5)	95512000
8	取付セット	98716000
9	サポート金具	98539000
10	Oリング (45 × 2.5)	98432000

完成図

26403xxx

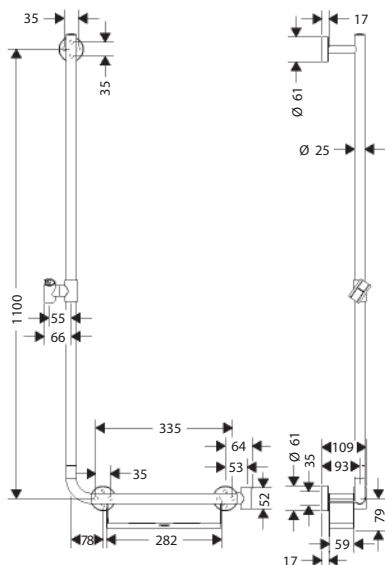

26404xxx

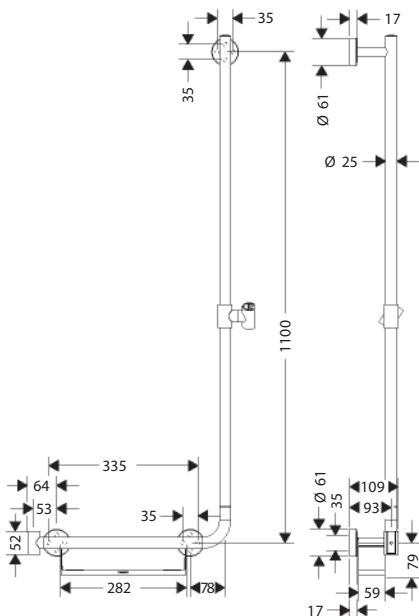


初めに

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：26536xxx


製品分解図

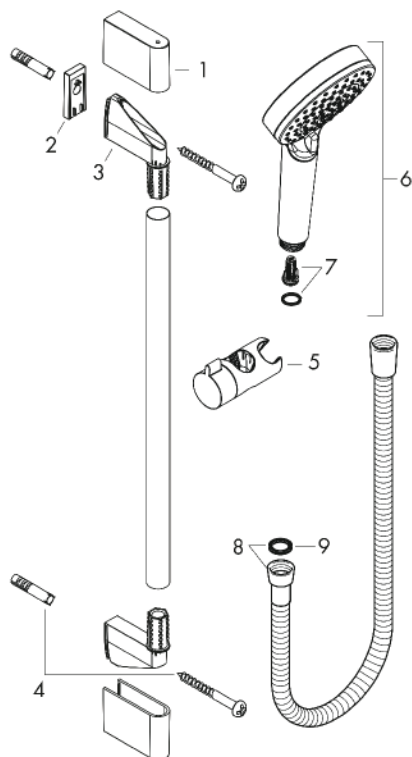

部品リスト

1	カバー	95217000
2	ディスク	97450000
3	ウォールサポート	95218000
4	取付セット	96179000
5	サポートホルダー	92366000
6	ハンドシャワー	26330400
7	フィルター	97708000
8	シャワーホース (1.6 m)	28168000
9	パッキン	98058000

完成図

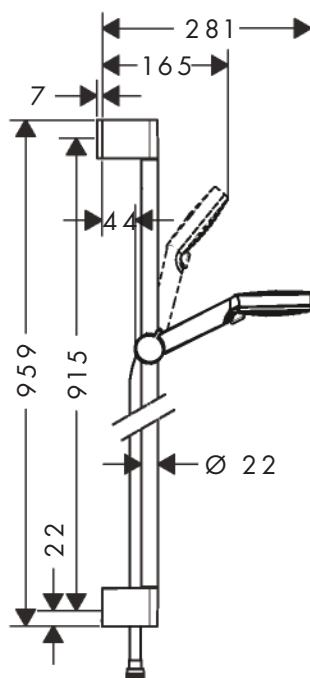


初めに

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：26592xxx


製品分解図

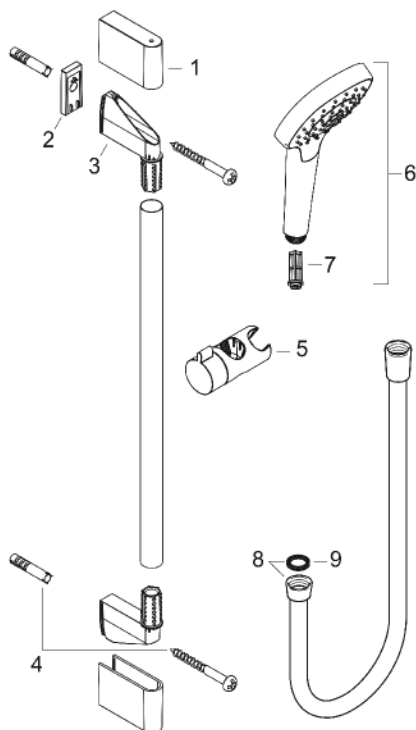

部品リスト

1	カバー	95217000
2	ディスク	97450000
3	ウォールサポート	95218000
4	取付セット	96179000
5	サポートホルダー	92366000
6	ハンドシャワー	26812400
7	フィルター	92421000
8	シャワーホース (1.6 m)	28276000
9	パッキン	98058000

完成図

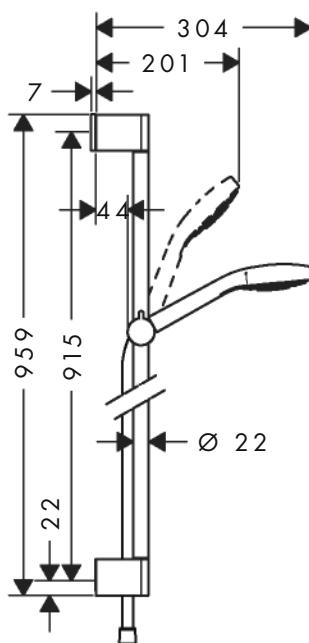


初めに

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27609xxx

初めに


製品分解図

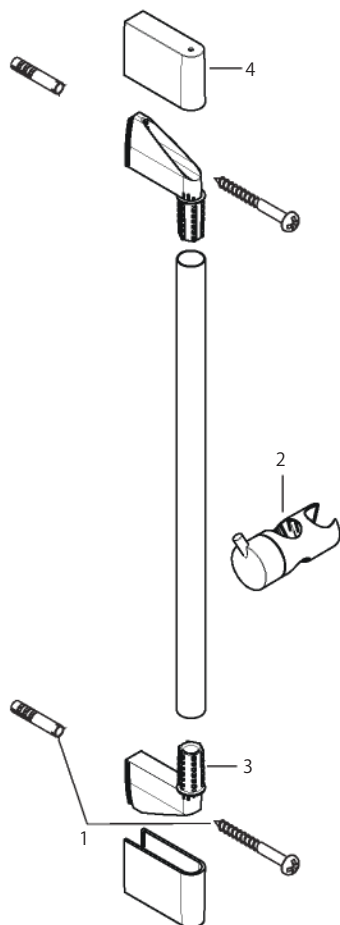

部品リスト

1	取付ビス	96179000
2	シャワーホルダー	95160000
3	ブラケット	95218000
4	カバー	95217000


完成図

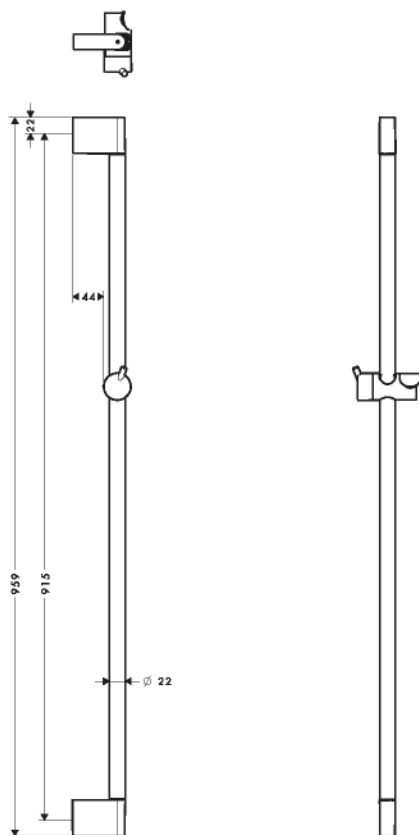

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27610xxx


製品分解図

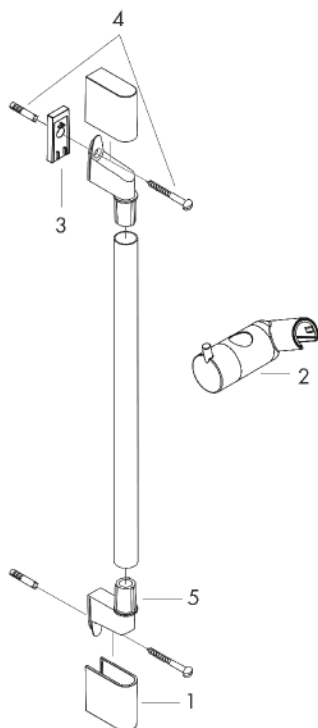

部品リスト

1	カバー	98738000
2	サポートホルダー	98753000
3	ディスク	97450000
4	取付セット	96179000
5	ウォールサポート	96275000

完成図

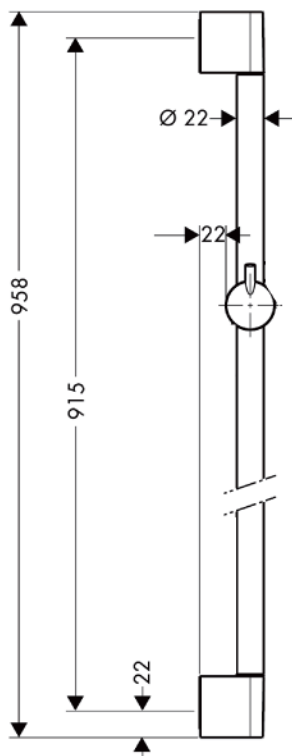


初めに

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27636xxx


製品分解図

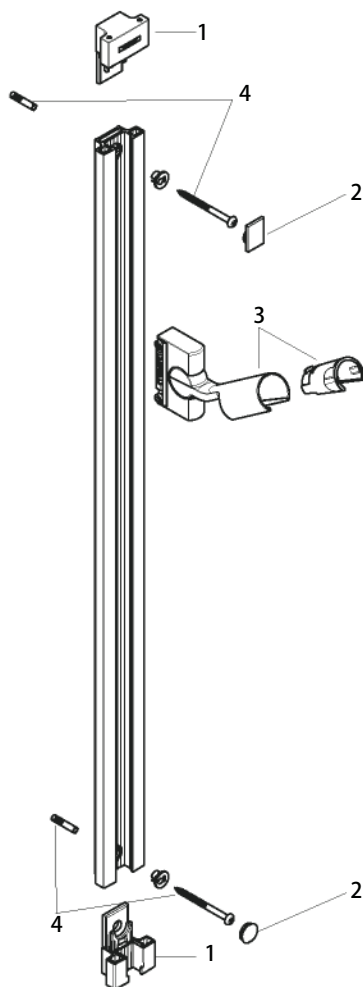

部品リスト


1	ブラケット	98518000
2	カバー	98519000
3	シャワーホルダー	98520000
4	取付ビス	96179000

完成図

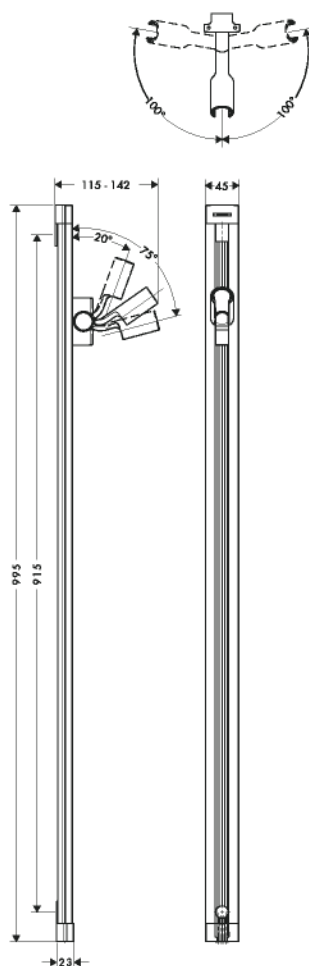

製品品番：28633xxx, 28637xxx

製品分解図

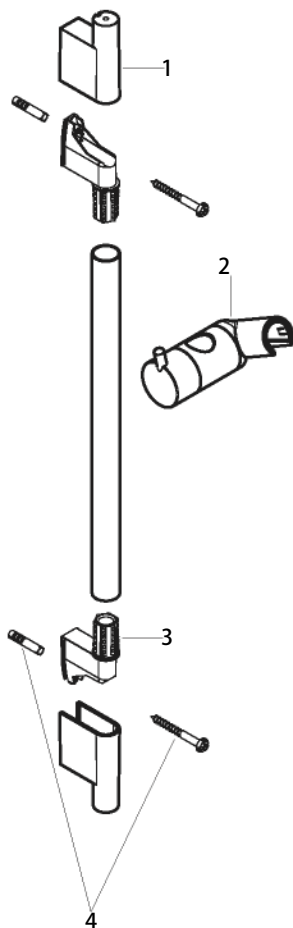

部品リスト



1	カバー	97709000
2	シャワーホルダー	97651000
3	ブラケット	96275000
4	取付ビス	96179000

部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：28633xxx, 28637xxx


完成図

28633xxx

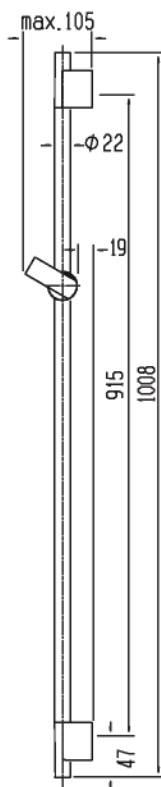

完成図


28637xxx



部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：28663xxx


製品分解図

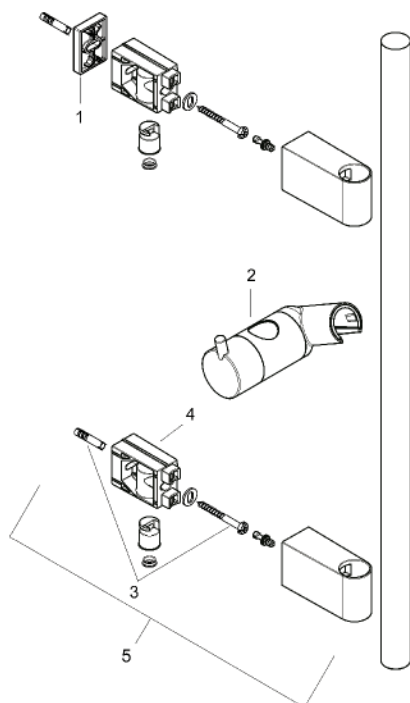

部品リスト

1	ディスク	92252000
2	サポートホルダー	97651000
3	取付セット	96179000
4	取付金具	98980000
5	取付金具	92502000

完成図

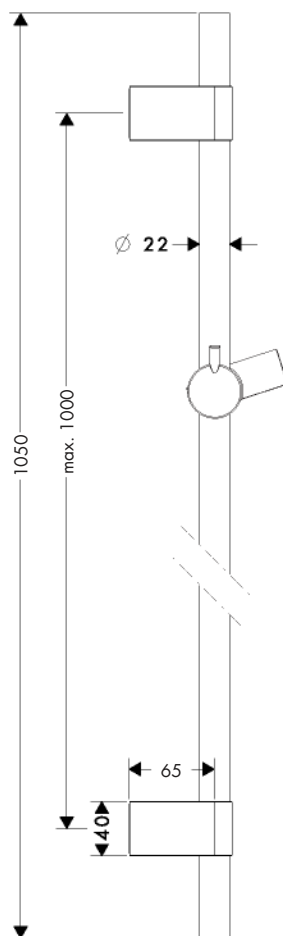

初めに

施工の前に

製品品番：26403xxx, 26404xxx, 26536xxx, 26592xxx, 27609xxx,
27610xxx, 27636xxx, 28633xxx, 28637xxx, 28663xxx




指示（重要）

セット位置参考図

このセット位置は参考としてお考えください。高さ等の設置位置はお客様の身長やご希望を考慮してください。尚、必ず取り付け前に給水及び給湯管を破損しないよう設置できることをご確認ください。不適切な設置位置・方法で発生した損傷や漏水は、当社では一切責任を負うことができません。


タイルの上に取り付ける場合、寸法は できる限りタイルの目地に合わせてください。

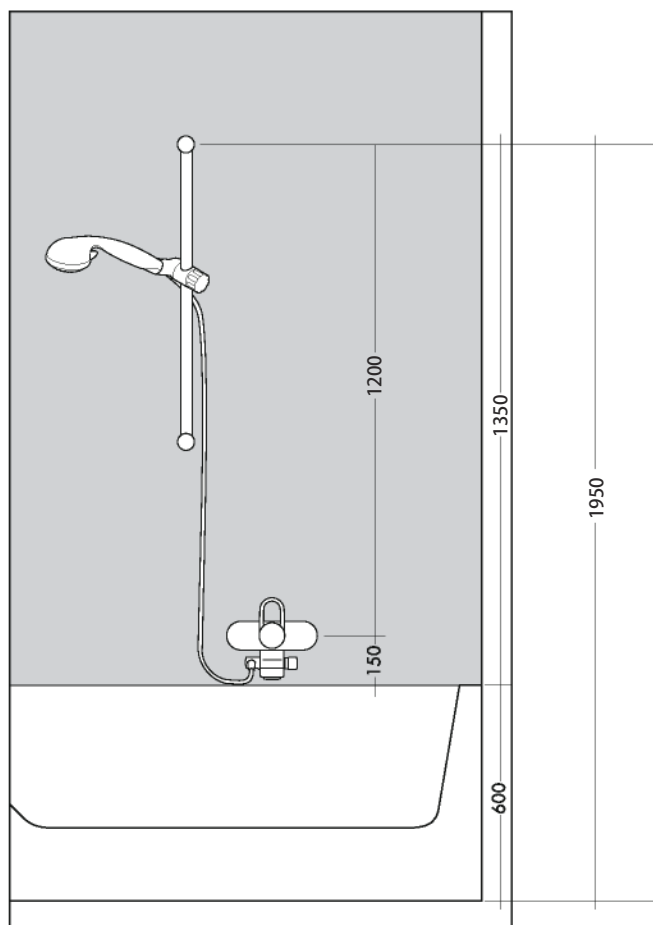

固有施工手順①②③


製品品番：26536xxx, 26592xxx, 27609xxx, 27610xxx, 28633xxx, 28637xxx,
28663xxx

- ① 取付位置をけがいてください。

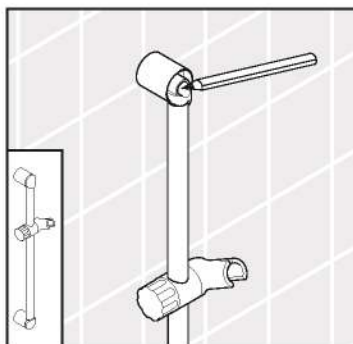


- ② 取付穴を開けてください。

X 寸法	製品品番
915mm	26536xxx, 26592xxx, 27609xxx, 27610xxx, 28633xxx, 28663xxx
1109mm	28637xxx

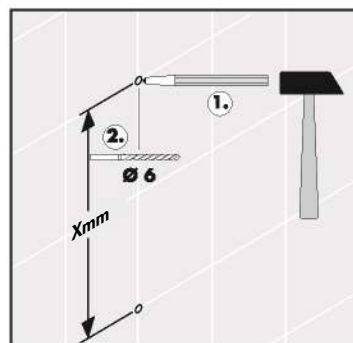


- ③ プラグを挿入後、止水処理（コーキング等）をし、ビスをプラグに取付けてください。ウォールバーを取付、最後に化粧カバーを取り付けてください。

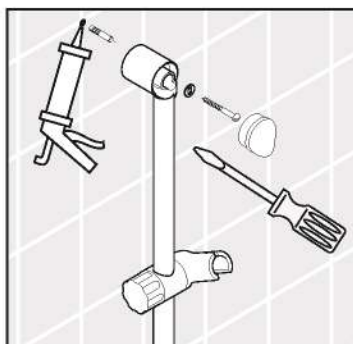


共通施工手順①②③④

製品品番：27636xxx


- ① 取付位置をけがいてください。

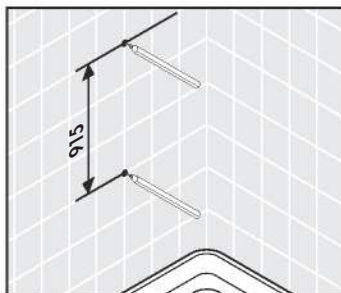


- ② 取付穴を開けてください。

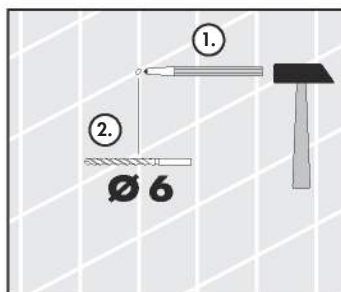



- ③ プラグを挿入後、止水処理（コーキング等）をし、ビスをプラグに取付けて、ウォールバーを取付けてください。

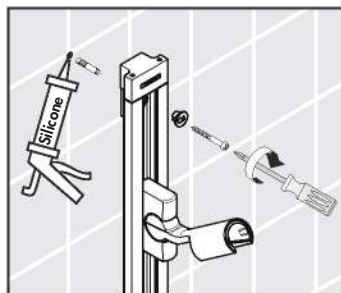


- ④ ネジ穴は偏心形になっていますので、ずれを補正できます。

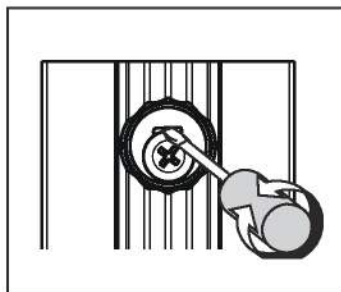

- ⑤ ウォールバー取付後、カバーを取り付けてください。

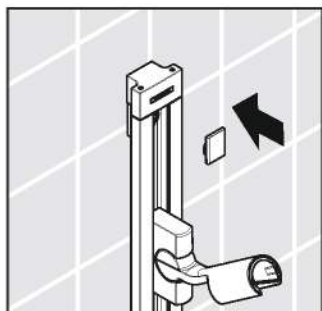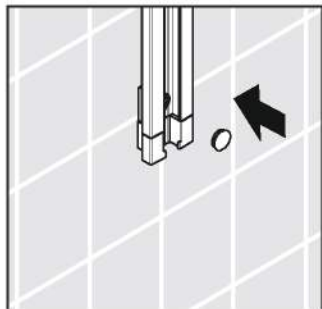

- ⑥ 必ず取付後に、ウォールバーが水に濡れた状態を再現して、スライディングの操作性調整を実施してください。
作動不良の原因となりますので、調整の際にはウォールバーに付着しているゴミやほこりを完全に除去してから行ってください。

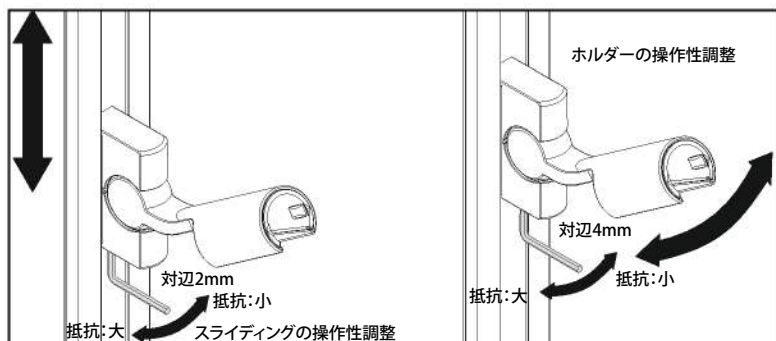

固有施工手順①②③


製品品番：26329xxx

①




指示（重要）


セット位置参考図
このセット位置は参考としてお
考えください。
高さ等の設置位置は、お客様の
身長やご希望を考慮してくださ
い。

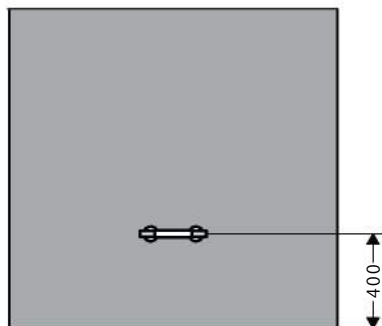

② 取付け位置をけがいてください。

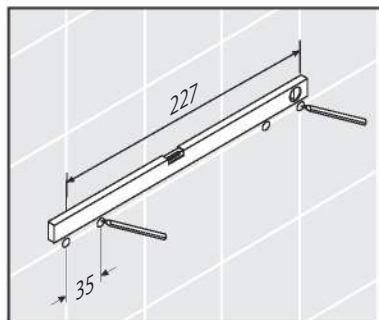


③ 取付穴を開けてください。

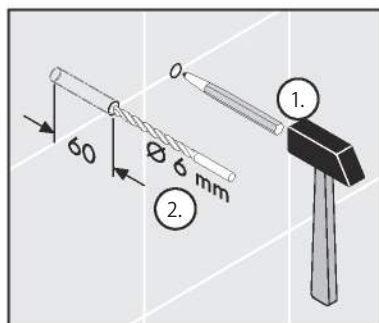


固有施工手順④⑤

- ④ プラグを挿入後、止水処理（コーキング等）をし、ビスをプラグに取付けてください。

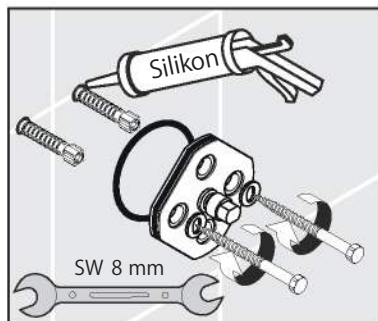


- ⑤ バーを取付け、ビスで固定してください。

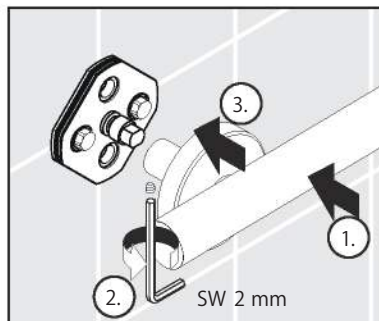


固有施工手順①②③④

製品品番：26403xxx, 26404xxx


- ① 下部ウォールバーの取付け位置をけがいてください。

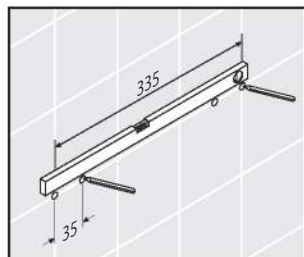


- ② 取付穴を開けてください。

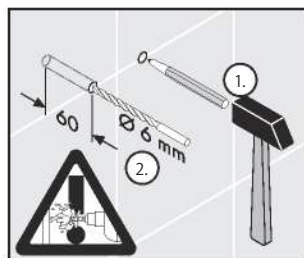


- ③ プラグを挿入後、止水処理（コーキング等）をし取付プレートをビスで取付けてください。

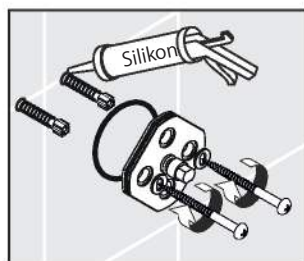


- ④ 下部ウォールバーを取付け、ビスで固定してください。

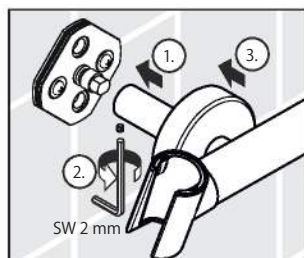


- ⑤ 上部ウォールバーの取付プレートを差し込んでください。

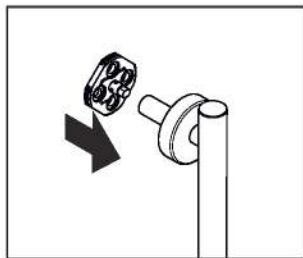


- ⑥ ウォールバー接続プラグを差し込んでください。

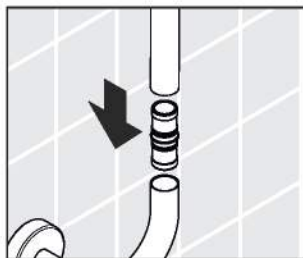

- ⑦ 上部ウォールバーの取付け位置をけがいてください。

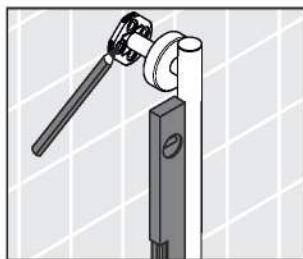


- ⑧ 取付穴を開けてください。

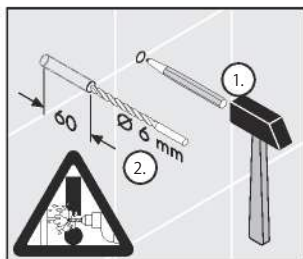


固有施工手順⑨⑩⑪⑫


- ⑨ プラグを挿入後、止水処理（コーキング等）をし取付プレートビスで取付けてください。

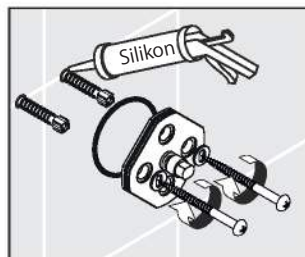


- ⑩ 上部ウォールバーを下部ウォールバーに差し込んでください。
上部ウォールバーを取付プレートに取付けビスで固定してください。

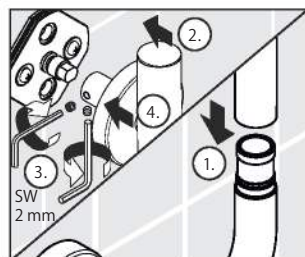

- ⑪ 下部ウォールバーの側部にホルダーを取付けてください。

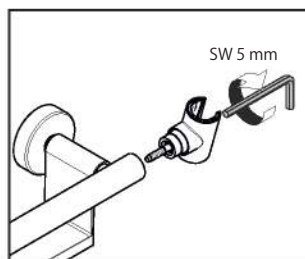


- ⑫ シェルフを下部ウォールバーに取付けてください。

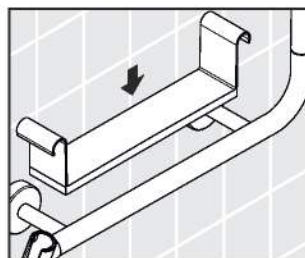


使い方（共通）

製品品番：26536xxx, 26592xxx, 27609xxx, 27610xxx, 28633xxx, 28637xxx, 28663xxx

- ①ハンドルを緩めホルダーの高さを調節します。続いて、ハンドルをしめつけ、ご希望の位置にホルダーを固定します。

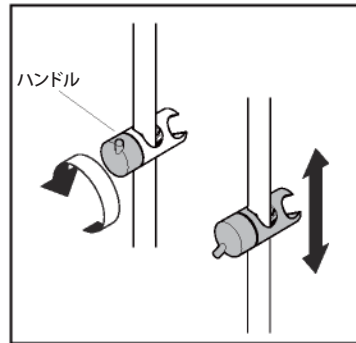

- ②ホルダーを回転させ、シャワーの角度を調節します。

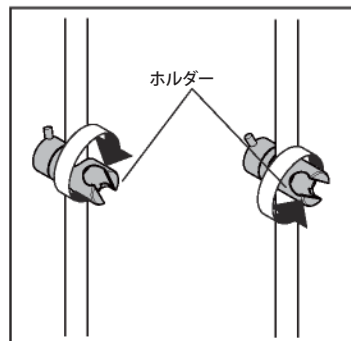


使い方

ホルダーからハンドシャワーを脱着させる際は、ホルダーを縦方向に戻してからハンドシャワーの取り外しを行ってください。ホルダーを寝かせたままハンドシャワーを取外しますとシャワーホースがホルダーのエッジに干渉し、円滑に取り出しができない可能性があります。




注意

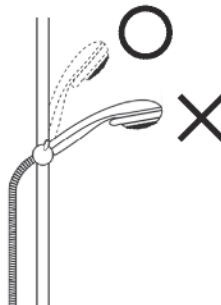


使い方（固有）

製品品番：27636xxx

- ① ホルダーを自由に上下にスライディングさせ、高さを調節することができます。

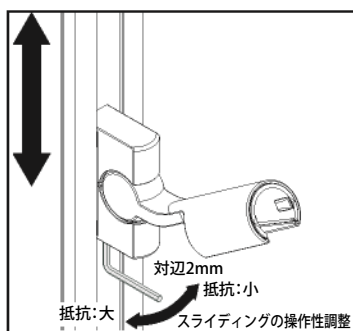


- ② ホルダーの角度を自由に調節することができます。

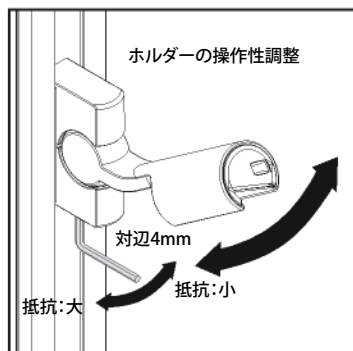


製品品番：26403xxx, 26404xxx

- ①ホルダーを自由に上下にスライディング
させ高さを調節する事ができます。

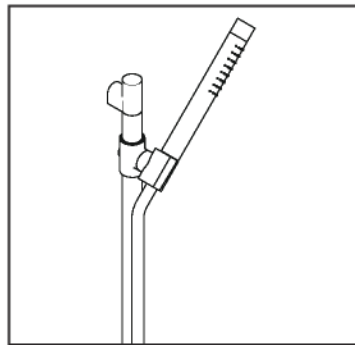

- ②ホルダーの角度を自由に調節することが
できます。

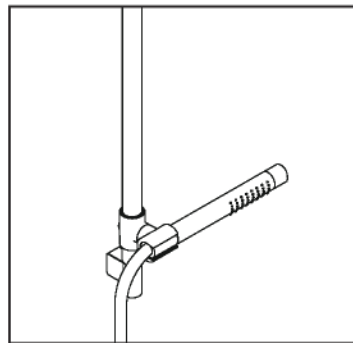

修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
ホルダーの角度調整ができない	—	使い方にならってハンドルの硬さを調節してください。
ホルダーが落ちてくる	—	使い方にならってハンドルの硬さを調節してください。

保証書（この説明書の裏表紙が保証書になっています。）

- 製品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、お客様名、取付店名が記入してあることを確認してください。
- 製品の保証期間は取付日から2年間です。

補修部品の供給期間

補修部品の供給期間は、製品の製造中止から10年間です。

保証について

- 保証期間中は、規定にしたがい修理をさせていただきます。
保証期間内でも有償修理となる場合があります。
- 保証期間を過ぎている場合は、ご希望により有償にて修理をさせていただきます。

消耗部品の交換

消耗部品（カートリッジ、パッキン等）が劣化すると、水漏れの原因となります。該当部品の交換により不具合は解消されます。

修理費用の内訳

修理費用は、出張作業費＋部品代＋部品手配費＋交通費で構成されています。

修理を依頼されるときは

- 修理依頼先
＜保証期間内＞
ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）
＜保証期間外＞
お近くの弊社アフターサービス会社
（連絡先は弊社ホームページをご覧ください。 <http://www.hansgrohe.co.jp>）
または、ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）
- ご連絡いただきたい内容
 1. 品番（8桁）
 2. 品名
 3. 取付け年数
 4. 不具合の状況
 5. 住所、氏名、電話番号

ご不明な点がございましたら、ハンスグローエジャパン(株) テクニカルカスタマーサービスまで（電話番号は裏表紙を参照ください）お問い合わせください。

MEMO

MEMO

保証期間内でも 以下の場合は 有料修理となります。あらかじめご了承ください。

1. 取付及び施工上の不注意や過失による不具合
2. 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合
3. 弊社指定外部品使用による不具合
4. 化学的、電気化学的または外部ノイズ等による電氣的影響に起因する不具合
5. 適切な使用・維持管理がなされなかったことに起因する不具合
6. 落下や強い衝撃が加わったことによる不具合
7. 経年変化や部品消耗、不適切なお手入れによる不具合
8. 不当な修理や改造による不具合
9. 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天災地変、公害、気象条件及び環境条件による不具合
10. 強い腐食性の空気環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合
11. 取付後の設置場所移動や分解等による不具合
12. 配管内のゴミや砂、赤さびや水あか固着による消耗部品の消耗
13. 温泉水・中水・飲料不可な井戸水、水道法に定められた飲料水水質基準不適合水使用による不具合
14. 本書の提示がない場合、また、取付日・お客様・取扱店の欄に記載がない場合

ハンスグローエ ジャパン株式会社

TEL: 03-5715-3054 <http://www.hansgrohe.co.jp>

20173100

20170930

1709